

No. HC 2400

Fly in:
Im Flug:
Letíte za: **1 minute**

AGE **6+**
ALTER

Made in EU

0-3




NO BATTERY

Catapult plane Katapult Flugzeug Vystřelovací Letadélko

Warning: CHOKING HAZARD - Small parts!
Not for Children under 3 years.
Hinweis: ERSTICKUNGSGEFAHR - Kleine Teile!
Nicht für Kinder unter 3 Jahren.
Upozornění: Výrobek není vhodný pro děti do 3 let.
Nebezpečí spolknutí malých částí!

HACKER

www.hacker-model.com MODEL PRODUCTION

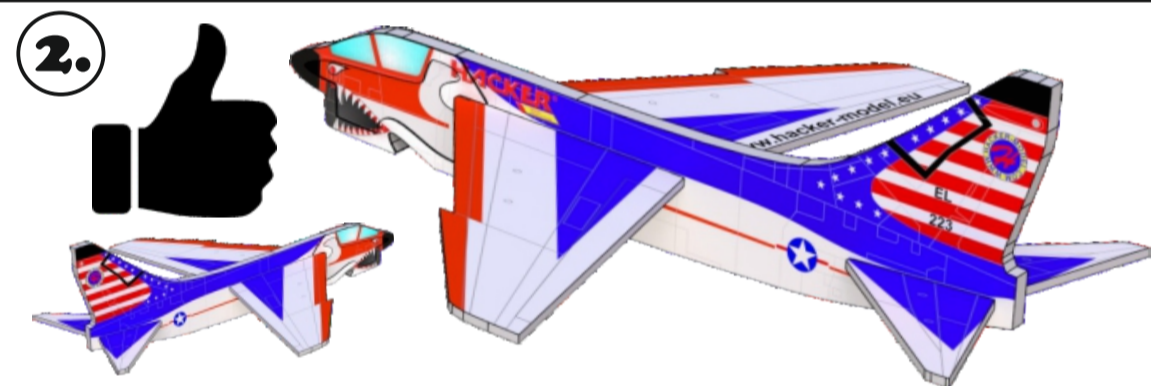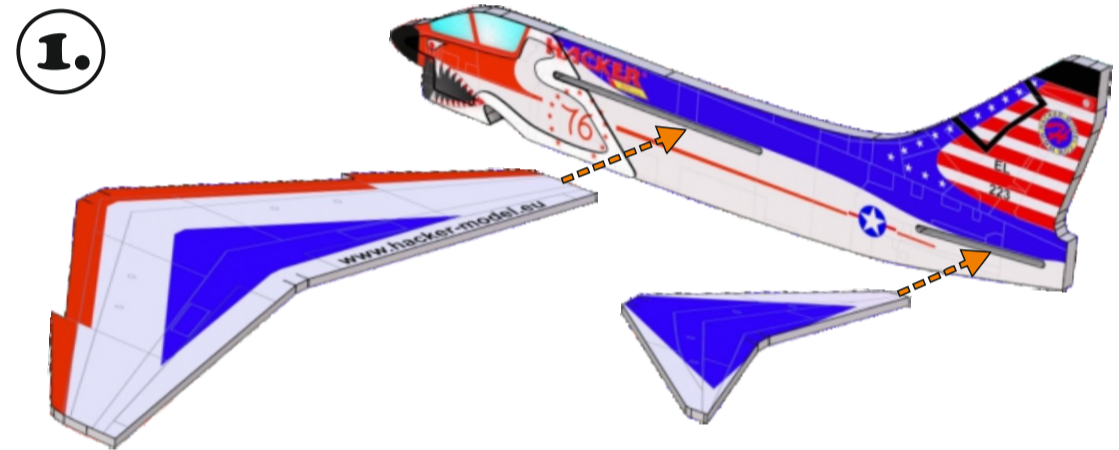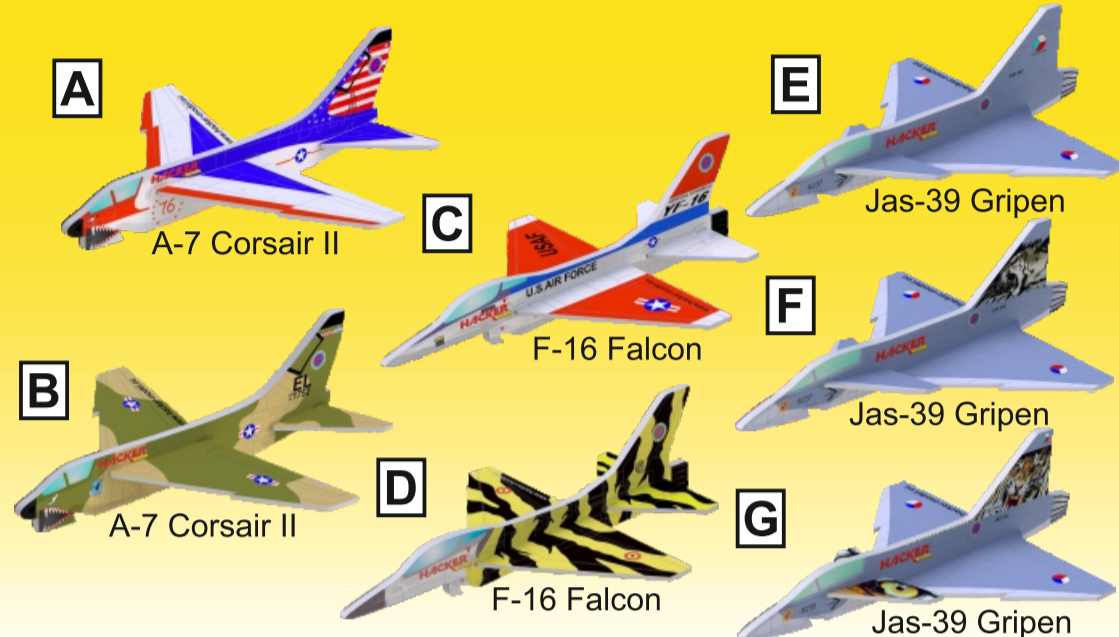

LET'S GO FLYING.

GEHE MAL FLIEGEN.

JDEME LÉTAT.



🇬🇧 If you hold the catapult in your left hand, slightly bend the end of the left wing panel up (as shown a)! Catapult the model always slightly nose up and inclined to the right.
If you hold the catapult in your right hand, slightly bend the right wing panel up! Catapult the model always slightly nose up and inclined to the left.
🇩🇪 Wenn Sie den Griff in der linken Hand halten, sanft biegen ende den linken Flügel auf (bild a)). Katapulten Sie das Modell immer leicht nach oben geneigt in die rechte Kurve.
Wenn Sie den Griff in der rechten Hand halten, sanft biegen ende den linken Flügel auf. Katapulten Sie das Modell immer leicht nach oben geneigt in die linke Kurve.
🇨🇪 Držíte-li vystřelovadlo v levé ruce, lehce ohněte konec levého křídla nahoru (obrázek a)). Model vystřelujte vždy mírně vzhůru a nakloněný do pravé zatačky.
Držíte-li vystřelovadlo v pravé ruce, lehce ohněte pravý konec křídla nahoru. Model vystřelujte vždy mírně vzhůru a nakloněný do levé zatačky.

